



MODO APRENDER:

Aprende as principais funções do controle original do player

MODO MEMÓRIA:

Compatível com diversos modelos de CD's e DVD's Players

Veja o vídeo de instalação e codificação no youtube.

DESCRIÇÃO

Permite controlar a distância (aprox. 100 metros) as funções básicas do "player" como mudança de música e pasta, volume, pause, play e power.

FUNCIONAMENTO

UNIDADE TRANSMISSORA: Sempre que pressionada uma tecla o "led" azul irá acender , indicando presença de transmissão.
UNIDADE RECEPTORA: Acenderá o "led action" indicando a

COMANDOS BÁSICOS E INDICAÇÕES

presença de sinal recebido.



UNIDADE RECEPTORA:

- O Controle vem codificado de fábrica para o modelo Pioneer.
- Para alterar, veja item MODO APRENDER e/ou MODO MEMÓRIA deste manual e TABELA DE CODIFICAÇÃO em anexo ou em nosso site: www.jfaeletronicos.com



CODIFICANDO O SEU CONTROLES

MODO APRENDER (Aprende as funções do controle original do player)

1. Aperte a chave APRENDER do receptor (FIG.3), através do orificio localizado na parte traseira. O "led action" (FIG.4) ficará aceso permanentemente.

- 2. Pressione a tecla do Controle JFA (FIG.1), que deseja gravar, até que o "led action" (FIG.4) fique piscando.
- Aponte o controle original do player para a entrada "CODE IR" (FIG.6) e pressione a tecla que deseja gravar até que o "led action" (FIG.4) pisque rapidamente, e em seguida fique aceso constantemente.
- 4. Repita o passo 2 e 3 para as demais teclas.
- 5. Após finalizar este processo aperte a chave APRENDER do receptor (FIG.3) ou espere 10 segundos para sair do modo APRENDER.

Veja o vídeo no youtube: Codificando Modo Aprender Master JFA.

MODO MEMÓRIA

O receptor possui armazenado em sua memória os códigos dos principais modelos de "player" (veja a tabela em anexo ou no site: www.jfaeletronicos.com).,

Para selecionar um modelo, siga os seguintes passos:

- Pressionar a chave MEMÓRIA do receptor (FIG.5), através do orificio localizado em sua parte traseira, até que o led action (FIG.4) fique aceso permanentemente.
- 2. Pressionar as teclas no controle (FIG.1) correspondente ao modelo do "player", conforme tabela.

Exemplo: Se desejar programar o cd SONY, deve executar passo 1 e depois pressionar as teclas em seqüencia (POWER) (+) (<) (-), no transmissor. Verificar que o led irá piscar 1 vez e depois 4 vezes, indicando que foi programado o modelo 14(Sony).

3. Após finalizar este processo aperte a chave MEMÓRIA do receptor (FIG.5) ou aquarde 10 segundos.

Veja o vídeo no youtube: Codificando Modo Memória Master JFA.


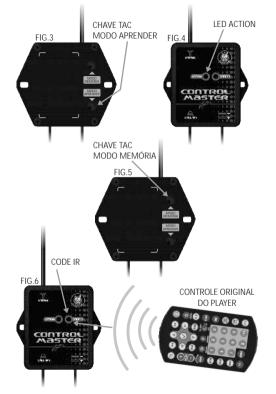


TABELA DE CODIFICAÇÃO

MODELO	NUMERO INDICADOR	
	CÓDIGO INDI	CADOR
AIKON - SRC (UP)	(ტ) (−) (+) (▼)	43
AR70	(ம்) (+) (+) (◀)	05
BOOSTER KIT MULTIMIDIA - SRC (UP)	(७) (−) (+) (▲)	42
BOOSTER 01	(ம்) (+) (▲) (◄)	29
BOOSTER 02	(ம்) (+) (▲) (▶)	28
BOOSTER 03	(ம்) (+) (▶) (▶)	22
BOOSTER 7550, 7650	(७) (+) (▲) (−)	26
BOOSTER 7950, 7680, 6850	(ம்) (+) (▶) (–)	20
BOOSTER 8400	(ம்) (+) (▶) (+)	21
BRAVOX BVX-D935U	(ம்) (+) (▼) (▼)	37
BRAVOX BVX-D977	(め) (-) (+) (-)	38
BRAVOX BVX-D930	(人) (+) (-) (+)	09
CYBER1	(७) (+) (▲) (−)	26
CYBER2	(ம்) (+) (▲) (◄)	29
CYBER3	(७) (+) (▲) (▲)	30
DSW AUTOMOTIVE DS8705	(め) (-) (+) (+)	39
GO TO - MODE (UP)	(ம்) (–) (–) (+)	45
HBD D2000AV / HBD D3000AVN	(ம்) (–) (+) (◀)	41
HBD 7900 AV - MODE (UP)	(ტ) (–) (–) (◀)	47
HBD 8300 BT - MODE (UP)	(७) (−) (−) (►)	46
HBD 9560 - DVD - SRC (UP)	(め) (-) (-) (-)	44
HB3000	(心) (+) (+) (+)	03
HB4000	(७) (+) (+) (▶)	04
HB5100	(७) (+) (+) (◀)	05
HB5000, HB6000, HB7200, HB8100()	(७) (+) (+) (▲)	06
HB7100	(७) (+) (+) (▼)	07
HB8000	(७) (+) (▲) (▼)	31
HB9150	(ம்) (+) (-) (▶)	10

HB9250	(ტ) (+) (▼) (▶)	34
HB9400, HB9450	(ტ) (+) (▼) (▲)	36
HB9700	(ம்) (+) (–) (▼)	13
HB9750	(ტ) (+) (−) (▲)	12
HBDVD	(め) (+) (–) (–)	08
HBD9200	(ტ) (+) (–) (◀)	11
HBD9500, HBD9550AVN, HBD9600AW	(ம்) (+) (–) (🔺)	12
JVC	(ம்) (+) (+) (–)	02
KENWOOD KDC MP2045V	(ტ) (+) (◀) (▼)	19
LG	(ტ) (+) (▼) (◀)	35
NAPOLI 9000	(ტ) (+) (▶) (−)	20
NAPOLI 9905	(ტ) (+) (▶) (+)	21
NAPOLI 8480	(ტ) (+) (▶) (▶)	22
NAPOLI 1950, 9981	(ტ) (+) (▶) (◀)	23
NAPOLI 4203, 4335, 5333	(७) (+) (▶) (▲)	24
NAPOLI 9912, 9913	(७) (+) (▶) (▼)	25
NAPOLI 9975, 9485, 9486, 9985	(७) (+) (▲) (−)	26
NAPOLI 9480	(७) (+) (▲) (+)	27
NAPOLI 5333, 5133	(७) (+) (▲) (▶)	28
NAPOLI 8787	(७) (+) (▼) (+)	33
SONY	(ტ) (+) (◀) (−)	14
SONY+	(ტ) (+) (◀) (+)	15
PANASONIC	(ტ) (+) (▼) (−)	32
PHILCO CD230	(ტ) (+) (◀) (▶)	16
PHILCO DVD500	(ტ) (+) (◀) (◀)	17
PHILIPS	(७) (+) (◄) (▲)	18
PIONEER	(+)	01
PIONEER DVH-7380AV	(७) (−) (−) (▲)	48
POSITRON SP3110	(७) (−) (+) (▶)	40
POSITRON SP4120AV	(७) (+) (▼) (▼)	37
ROADSTAR RS-4136	(७) (+) (▶) (▲)	24
WEBOX 1300 - MODE (UP)	(b) (-) (-) (+)	45

INSTALAÇÃO RECOMENDADA

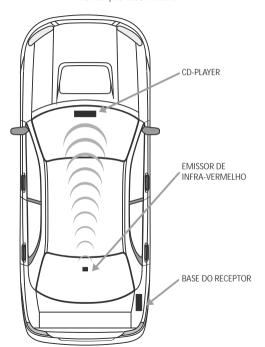

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES

- Instalar a unidade receptora distante pelo menos 1 metro da central de alarmes ou do módulo da injeção eletrônica. Recomenda-se instalar o receptor no porta-malas e o emissor de infra-vermelho no centro do vidro traseiro apontando para a frente do "CD Player".
- Para maior alcance deve-se manter a antena esticada e em local que seja visual e distante da lataria do carro.
- 3. Alimentar a unidade receptora com 12V.
- 4. O receptor pode operar com dois transmissores, bastando para isto executar os passos 1 e 2 para o novo transmissor. Este recurso é recomendado para clientes que utilizam o controle VT35 no volante e um Master para o controle a distância do player.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA - CONTROL CD JFA MASTER		
MODELO	CONTROL CD JFA MASTER	
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	433,92 MHz	
POTÊNCIA IRRADIADA (3 METROS)	0,808 mW	
MODULAÇÃO	ASK	
ALIMENTAÇÃO	12V - BATERIA MOD. A23	

Produto Homologado



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Veja todos os produtos da linha automotiva em nosso site.

WWW.jfaeletronicos.com